## メンテナンスキット タイフ 920 交換手順書

メンテナンスキットはプリンターをよりよい状態でご使用いただくための交換部品です。ディスプレイに 「メンテキットコウカン」のメッセージが表示されたら交換してください。

## ⚠ 注意

< 梱包箱 A >

現像ユニット

給紙コロ、止め具

るときに交換します。

売店までご連絡ください。

• 機械内部には高温の部分があります。「高温注意」の ラベルの貼ってある周辺には触れないでください。 やけどの原因になります。

機械内部には定着ユニットなど高温になる部分が

あります。プリンターの電源が入っているときは

はじめに電源を切ります。また定着ユニットの交

換は電源を切って30分以上たってから行ってくだ

同梱品を確認する

すべての部品がそろっていることを確認してください。

3 セット

オプションの1500枚増設トレイユニットを取り付けてい

使用済みの現像ユニットを入れるための袋です。

不足品や不具合があった場合は、購入された販

「メンテナンスキットは番号順にすべての部品を交換してください。

2.現像ユニット 3.定着ユニット

メンテナンスキットは梱包箱Aと梱包箱Bで構成されています。各梱包箱には以下の部品が入っています。

< 梱包箱 B >

定着ユニット

転写ユニット

使用済みの転写ユニットを入れるための袋です。

給紙コロはオプションの 1500 枚増設トレイユニットを

取り付けているときに交換します。

4.給紙コロ

手袋

電源を切る

ご使用後の部品は、販売店またはサービス実施店へお


## 渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力 ください。なお、お客様で処理される場合は、一般の プラスチック廃棄物と同様に処理してください。


# 転写ユニットを交換

## ⚠警告 (%)


• 使用済みの部品を火中に投入しないでください。ト ナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済 みの部品は、トナー粉が飛び散らないように袋に入 れて保管してください。保管した部品は、販売店ま たはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客 様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物 と同様に処理してください。

右側面のレバーを上げ、両面ユニットを開けま

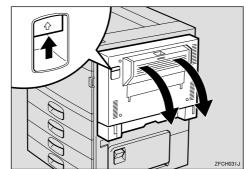

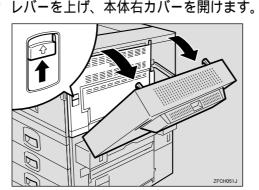

同梱されている手袋を両手にはめます。 手を汚さないようにするためや新品の転写ユニットのベル ト面を傷付けないようにするために手袋をしてください。




本体右カバーの内側、転写ユニットを固定して いる緑色のレバーを上げます。



これで転写ユニットの交換は終了しました。本

転写ユニットを両手で持ち、手前側をおこして から()上に取り外し()回収袋の中に 入れます。

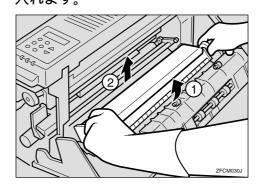


□ 取り外した転写ユニットは傾けたり、振ったりしない で、取り付けられた角度をできるだけ保ったまま、同 **梱品の回収袋の中に入れてください。転写ユニット内** のトナーがこぼれる可能性があります。

新しい転写ユニットを梱包箱から取り出し、ビ ニール袋から出します。

乾燥剤を取り外します。

転写ユニットの取り付け部を、本体右カバーの 根元部分矢印のシールが貼ってあるシャフトに 合わせてから()カバー側に倒します()。

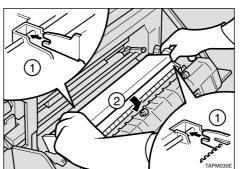

□ 転写ユニットがきちんとセットされないときは、緑色 のレバーを立てた状態にしてもう一度転写ユニットを 入れ直してください。

矢印の位置を押しながら緑色のレバーを倒し て、転写ユニットを固定します。




体右カバーを開けたまま現像ユニットを交換し ます。

## 現像ユニットを交換


## ⚠警告

• 使用済みの部品を火中に投入しないでください。ト ナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済 みの部品は、トナー粉が飛び散らないように袋に入 れて保管してください。保管した部品は、販売店ま たはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回 収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客 様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物 と同様に処理してください。

前カバーを開けます。

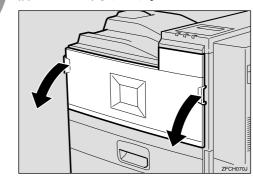


前カバーの内部、緑色のレバーを上げ、現像ユ ニットを 10cm ほど引き出します。

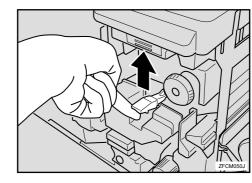


現像ユニットを取っ手が操作できる位置まで引 き出します。

## 糠 重要

□ 現像ユニットは図の位置でいったん止めてください。 そのまま引き出すと、落下して前カバーなどを破損す る恐れがあります。

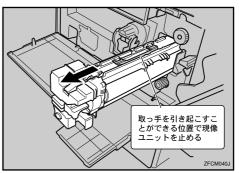

緑色の取っ手をおこし() 現像ユニットを 手前に引き抜き()回収袋の中に入れます。

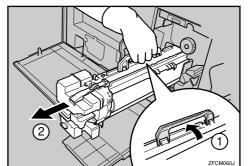

□ 取り外した現像ユニットは傾けたり、振ったりしない で、取り付けられた角度をできるだけ保ったまま、同 **梱品の回収袋の中に入れてください。現像ユニット内** のトナーがこぼれる可能性があります。

新しい現像ユニットを梱包箱から取り出しま

梱包箱からの取り出し方は、同梱されている説明書の手順にそって行ってください。


□ 箱から取り出した現像ユニットは、ぶつけたり衝撃を 与えたりしないでください。

赤い札の付いているシールを剥がし( ) 透 明のテープを引き抜きます()。


## 糠 重要

□ シールは現像ユニットを図の状態に保ったまま引き抜 いてください。振ったり傾けたりするとトナーがこぼ れる可能性があります。

□ 現像ユニットの緑色の部分を保護している黒色の保護 シートは、現像ユニットを本体にセットしてから取り

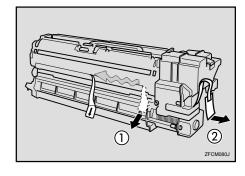


新しい現像ユニットを本体のレールに合わせて差 し込み、カチッとロックされるまで押し込みます。

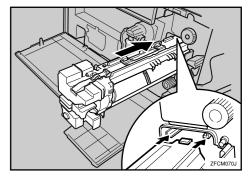

本体右カバーを開けた側から矢印のシールを2 枚はがし、黒色の保護シートを両手で引き抜き

□ 保護シートを取り外した内部、緑色の部分には触れな いでください。

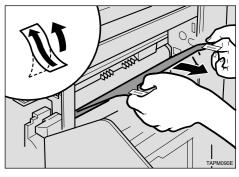

これで現像ユニットの交換は終了しました。前 カバーと本体右カバーを開けたまま定着ユニッ トを交換します。

## この説明書は再生紙を使用しています。


2001年9月 G790-8541 Printed in China




## 定着ユニットを 交換する

## 


- 定着ユニットは高温になります。定着ユニットの交 換はプリンターの電源を切ってから30分以上待ち、 定着ユニットが常温になってから行ってください。 やけどの原因になります。
- 電源を切ってから30分以上経過していること を確認します。
- 上から1段目の給紙トレイを引き出し、専用ネ ジまわしを取り出します。

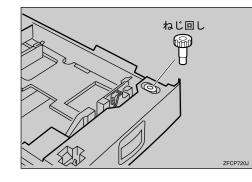


前カバー内部、定着ユニットを固定しているネ ジを取り外します。

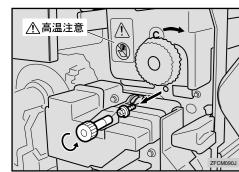


□ 専用ネジまわしは、カチッと音がするまでネジを差し 込んでから使用します。

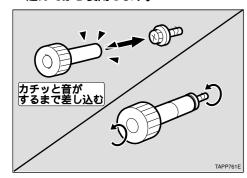


- □ 取り外したネジは、新しい定着ユニットを固定すると きに使用します。
- 青色のノブを持ち、定着ユニットを緑色の取っ 手全体が見えるまでゆっくりと引き出します。

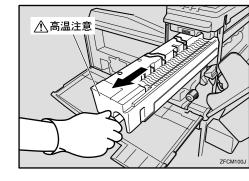

定着ユニットの左側面にある緑色のレバーを左 に押しながら、緑色の取っ手を起こして取っ手 を持ち定着ユニットをゆっくりと取り出します。

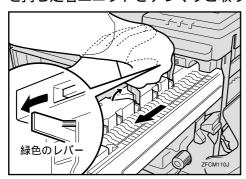


- 新しい定着ユニットを梱包箱から取り出し、ビ ニール袋から出します。
- 赤い札のついたピンを2本引き抜き( ) 固 定用のテープ(3枚)()と乾燥剤()を 取り外します。

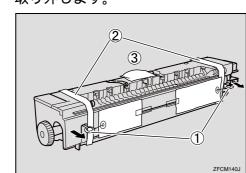

- □ 定着ユニットの底面にも固定用のテープがありますの で取り外してください。
- 新しい定着ユニットを両手で持ち、水平に保ち ながら本体のレールに合わせて差し込み、突き 当たるまで押し込みます。




- □ 緑色の取っ手を定着ユニット上部の凹部に収めた状態 で、本体に押し込んでください。
- 3 で取り外したネジを締めて定着ユニットを固 定します。

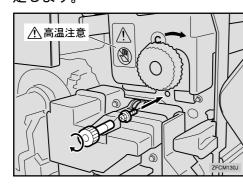


## 🥜 補足

□ 使用後のネジまわしは給紙トレイに保管しておいてく ださい。


本体右カバーを閉めます。

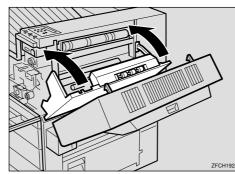

- □ 本体右カバーが閉まらないときは無理に閉めようとせ ず、現像ユニットや定着ユニットがきちんと奥まで押 し込まれていること、転写ユニットがきちんと固定されていることを確認してください。
- 両面ユニットを閉めます。

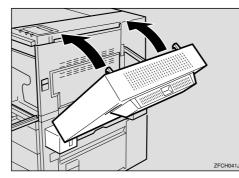

## 前カバーを閉めます。

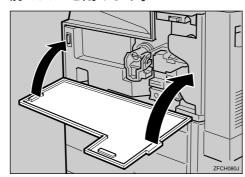

- 手袋を外します。
- 本機の電源を入れます。

- □ 定着ユニット交換後の最初の電源投入時に、数回大き めの音が発生します。これは、新しい現像ユニットが初 期化のための動作を行なう際に発生するもので、異常 音ではありません。
- オプションの 1500 枚増設トレイユニットを取り 付けていないときは、メンテナンスキットの交換 作業はこれで終了です。ディスプレイに表示され ていた「メンテキットコウカン」が消えているこ とを確認してください。
- 1500枚増設トレイユニットを取り付けているとき は、引き続き給紙コロ(3個)を交換します。

## 


## 給紙コロを交換する

- オプションの 1500 枚増設トレイユニットを取り 付けているときは給紙コロ(3個)を交換します。
- トレイ下降キーが点灯していないときは、トレ イ下降キーを押します。


底板が下降する間、キーが点滅します。




トレイ下降キーが点滅から点灯に変わった後、 上カバーを開けます。

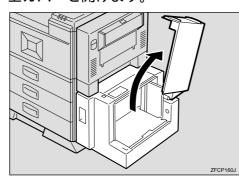

用紙を2、3枚だけ残して取り出します。 用紙を2、3枚だけ残すことによって、取り外したネジが 1500枚増設トレイユニットの内部に落ちることを防止し

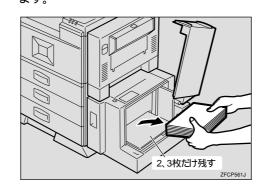


1500枚増設トレイユニット内部のカバーを手 で押さえながら、コイン等を使ってネジを2本 外し、カバーを取り外します。

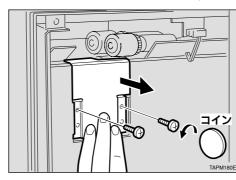

□取り外したネジはカバーを固定するときに使用します。


止め具を引き抜き() 給紙コロを3個とも 左側に抜き取ります()。

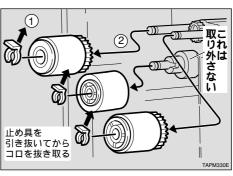


- □ ネジや給紙コロの止め具を1500枚増設トレイユニット 内部に落としてしまったときは、レバーを引き連結部 を伸ばして内部から取り出します。
- 梱包箱から新しい給紙コロと止め具を取り出し

## 4 重要


□ 給紙コロと止め具は形と大きさが異なり、組み合わせがあります。組み合わせを確認してから、以下の図の 位置にA、B、Cの順番に取り付けます。

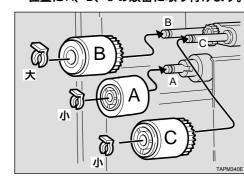


Aの組み合わせの給紙コロをギアの部分が右側 になるようにしてシャフトに差し込み()止 め具で固定します()。

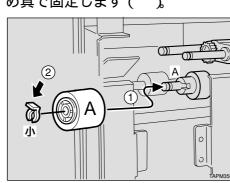


同じようにB、Cの組み合わせの給紙コロを順 番に取り付けます。

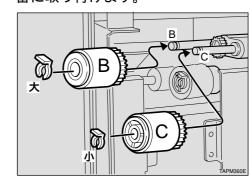


コイン等を使ってネジを2本締め、 給紙コロの カバーを取り付けます。

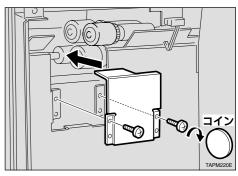

用紙を左側に突き当てるようにセットします。

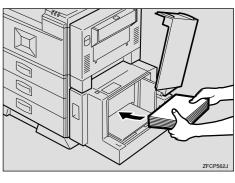

上カバーを閉めます。

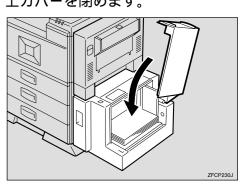

これでメンテナンスキットの交換作業は終了 です。おつかれさまでした。

株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル〒107-8544

Tel:(03)3479-3111 (代表) 無断転載禁止 ©2001 RICOH CO.,LTD.